## 施工説明書

特定保守製品

2011.12

## TOTO

## 浴室暖房乾燥機 らくらく三乾王(日本国内専用) TYR100型/TYR110型

この製品は、平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」です。 取付工事を始める前に、必ずこの施工説明書をお読みください。

取付工事は、販売店・工事店様が実施してください。(電気工事業者様でも取付可) 電気接続工事は電気工事業者に依頼してください。(お客様自身で工事しないでください)

本製品の設置にあたっては、地域により防災上での制限(可燃物との距離の制限など) がありますので、詳細は所轄の消防署など行政官庁にお問い合わせください。

- ・「取扱説明書」「ホールプラグ(本体取り外しの際必要)」「施工説明書(本体取り 外しの際必要)」「換気扇グリル(本体取り外しの際必要)」は、お客様へ必ずお渡し ください。
- ・どのブレーカーを落とせば電源が切れるのか、お客様へ説明してください。


## 〈安全に正しくお使いいただくために〉


取り付け前に、この「安全に正しくお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では製品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな 表示をしています。その表示と意味は次のようになっています

我がでしているす。この我がに悪味は火のなりにありているす。			
表示	意味		
② 整告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。			
<u></u>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。		

表示	意味	表示	意味
0	一般禁止		アースを必ず接続せよ
8	分解禁止		発火注意
<u>A</u>	回転物禁止	A	感電注意
0	必ず実行		

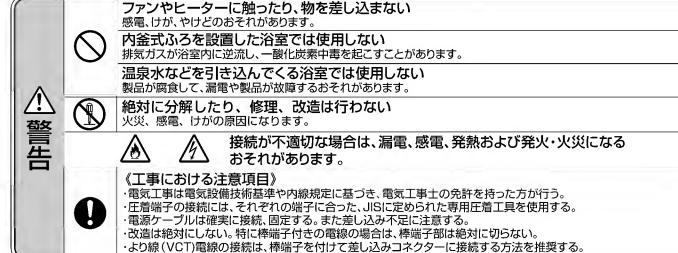

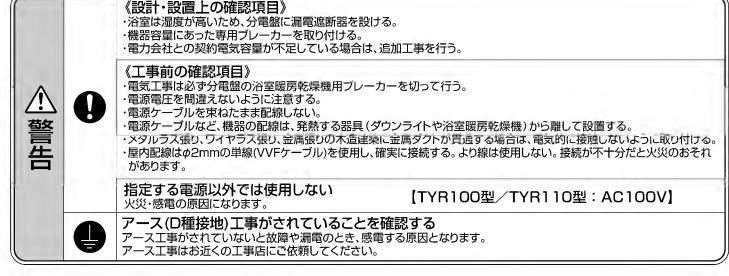



ランドリーパイプは、推奨位置より本体に近づけて設置しない ランドリーパイプが過熱し、やけどのおそれがあります。

本体を雨漏りなどでぬれる場所に取り付けない

故障の原因になります。

運転中、ファンやルーバーに触れたり、物を差し込まない

回転による傷害のおそれがあります。

機器の取り付けは、確実に行う


製品重量【7.5Kg】に耐えるよう施工方法に従って取り付ける 本体落下による傷害のおそれがあります。

## 願


- ・電源は必ず100V電源をご使用ください。故障の原因になります。
- ・換気扇連動スイッチの電気配線は必ず実施してください。 性能が十分発揮できなかったり、故障の原因になります。
- ・リモコンは浴室内には取り付けないでください。故障の原因になります。
- ・空気取入口を設けてください。空気取入口がないと、乾燥のときの性能が悪くなるおそれがあります。 どうしても空気取入口が設置できない場合は、乾燥のとき、浴室のドアを少し開いてご使用ください。
- ・消防法第九条に基づく市町村条例基準について

浴室換気暖房乾燥機の取り付けには、下図のような防災上の規制がある地域がありますので、 不明な点は所轄の消防署など行政官庁にあらかじめご相談ください。


(本機器は、社団法人日本電機工業会で定める「組み込み形などの浴室用衣類乾燥機の自主 試験基準」に適合しています。)

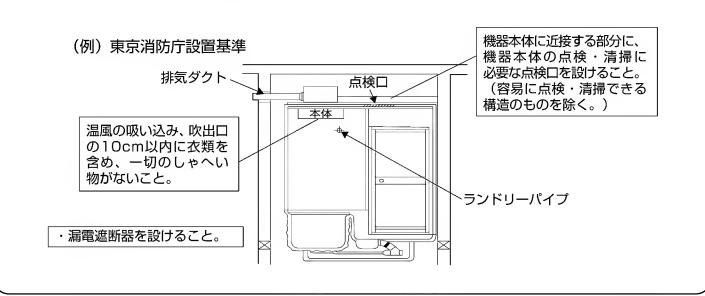

## 各部のなまえ

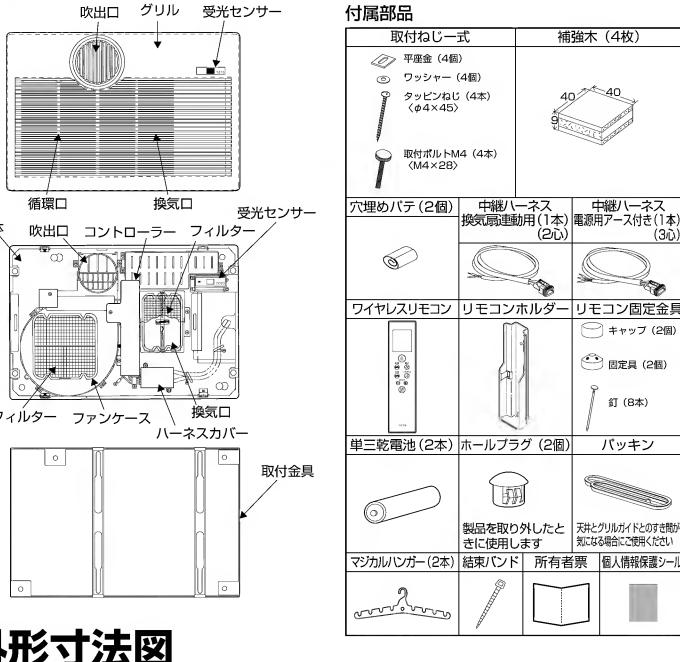


## 外形寸法図

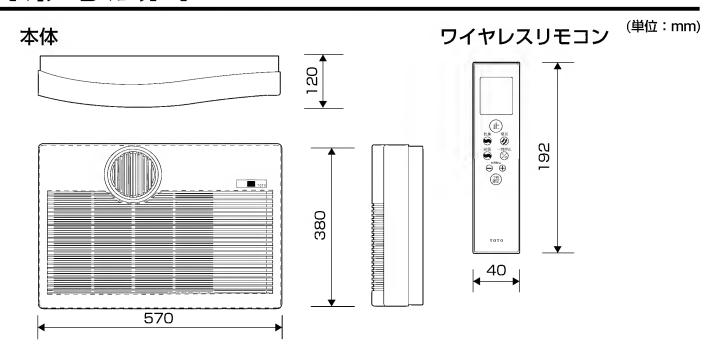


## 取付方法

( **工事前の注意事項** ) ※既設の換気扇はそのまま使用します。

- 換気扇の異常の有無を確認ください。 異音があるときは、取り付け前に換気扇の取
- り替えをおすすめします。 換気扇の汚れがある場合は、清掃してください。
- ④ 取扱説明書(P.33)へ換気扇のメーカーと品番をご記入願
- ⑤ 天井強度が弱い場合、天井が変形することがあります ので補強が必要となります。(補強材は、現場手配となります。)

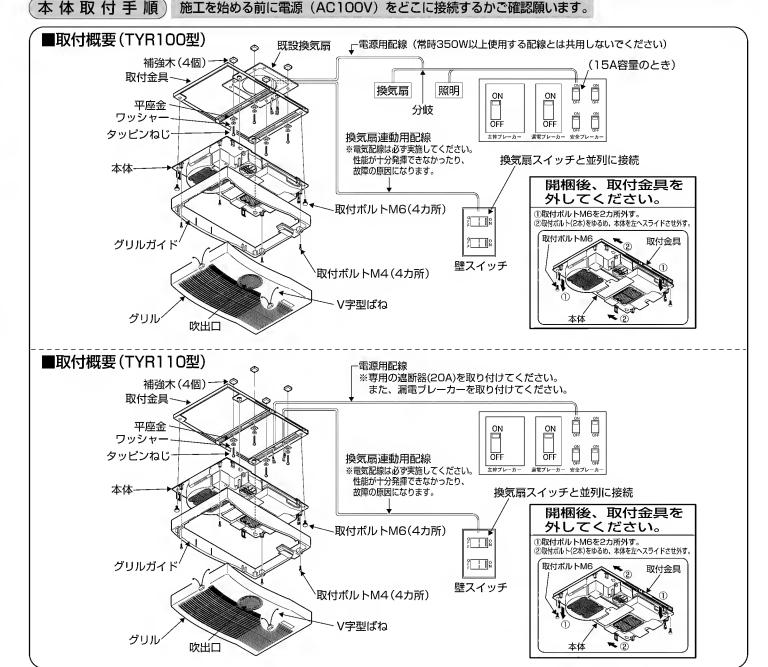


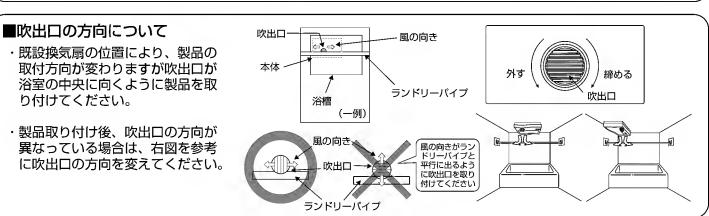

### 1.既設換気扇のグリルを外す。

中間ダクトファンの場合は、別紙の施工説明書をご確認ください。(TYR100型)

2. ①取付金具固定用のねじ穴位置を確認する。

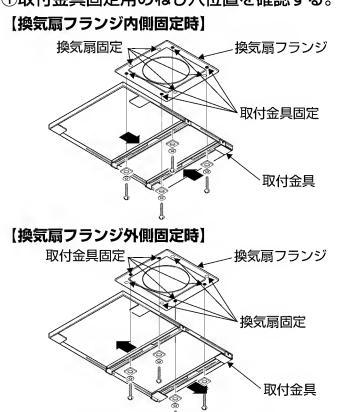

換気扇取付用のねじ穴を4カ所利用し、取付金具を 取り付けます。

(ほとんどの換気扇は、ねじ穴が8カ所あります。)


- (1) 使用されていないねじ穴が4カ所の場合 →そのねじ穴を利用して固定してください。
- (2) 8カ所共ねじ止めしている場合
- →取付金具固定用に使用するねじを4カ所 取り外してください。
- (3) ねじ穴が4カ所の場合


→換気扇固定と共用して固定します。

ねじを外す際は、換気扇が落下しないよう 注意してください。

### ②本製品(TYR100型/TYR110型)の重量は7.5kgあります。

- ・天井強度が弱い場合は、天井裏面を橋渡しするような、長い補強木を使うなどして、 補強を行ってください。
- ・点検口より天井裏にて製品を固定する4カ所のねじ位置へ必ず補強木(4枚)を接着して ください。(接着剤は、一般工作用瞬間接着剤(ゼリー状)を現場手配してください。) 接着完了後、取付金具を取り付けてください。

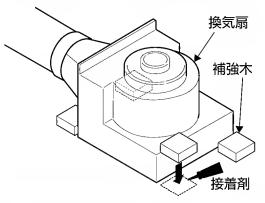


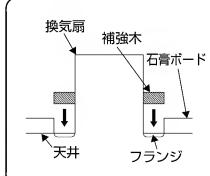


左記のように換気扇が設置 されている場合は、補強木 を換気扇のフランジに取り 付けてください。 換気扇取付状態により、補 強木を加工してください。 ※取り付け不十分ですと振

動の原因になります。

## ③取付金具を取り付ける。

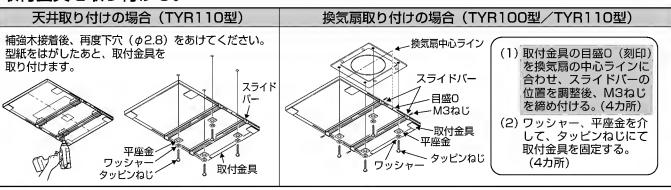


## ④電線用の穴をあけ、電線を通す。

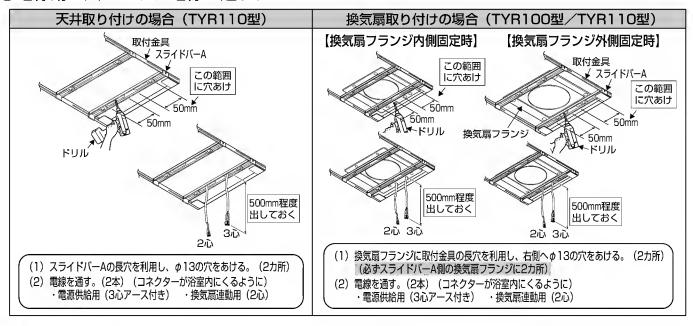


## 3. 本体を取り付ける。

①本体を取り付ける。

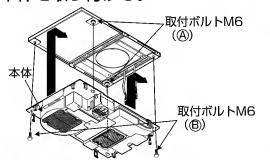

②電源コネクターを差し込む。

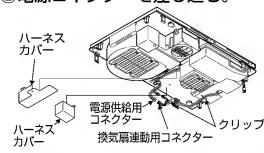

(1) <a>♠</a> 部の取付ボルトM6を本体の <a>♠</a> 穴に通し、本体を右へ スライドさせ引っ掛ける。

/! 取付ボルトM6が 二 穴左端に当たるまで本体を確実に スライドさせてください。



(2) ®部に取付ボルトM6をしっかりとねじ込み、固定する。 さらに 倒 部についてもしっかりとねじ込み、固定する。

## /!\ 必ず本固定してください。(4カ所)

- (1) ハーネスカバーを取り外す。
- (2) 電源供給用(3心、アース付き)コネクターと換気扇連動用 (2心) コネクターを接続してください。
- (3) 上記2本の電線を本体のクリップ(2カ所)で固定してください。
- (4) ハーネスカバーを取り付ける。


### ③グリルガイドを取り付ける。 天井とグリルガイドとのすき間が気になる 場合にパッキンを取り付けてください。 受光センサー コネクター

取付ボル

パッキン

(1) グリルガイドを本体の引っ掛け部(4カ所)に引っ掛 けたあと、取付ボルトM4にて4カ所固定してください。 (2) 受光センサーコネクター(白色)を接続してください。


取付ボルトM4を締めすぎないでください。 グリルと受光センサー間にすき間があきます。

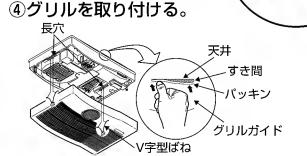



- (1) パッキンを取り付けた場合、すき間が見えないようにパッキン を左図のように天井側へ押し上げてください。
- (2) V字型ばねをせばめて、本体の長穴に差し込みます。(2カ所)
- (3) グリルを両手で軽く押し上げます。
- (4) グリルが確実についているか確認してください。

## 4. 電気配線を行う。

- ●電気工事は有資格者の方が行う 不確実な接続をすると、端子部が過熱し、火災のおそれが
- ●アース(D種接地)工事がされていることを
  - アース工事がされていないと故障や漏電のとき感電する原 因になります。
- ●漏電遮断器(分電盤にあればよい)を取り付ける 故障や漏電のとき感電する原因になります。
- ●電源コード先端の棒端子はコネクター(市販品) に確実に差し込み、VVFケーブルと接続する 不確実な接続をすると、端子部が過熱し、火災のおそれが

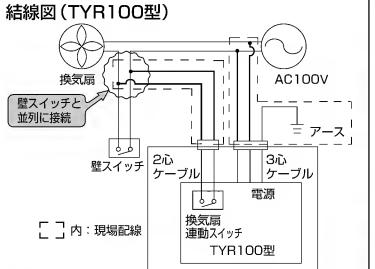

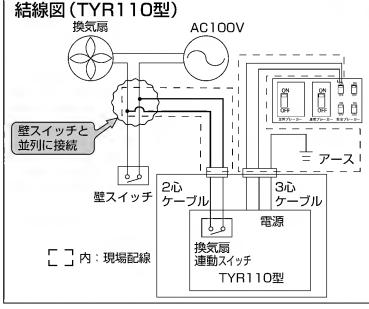

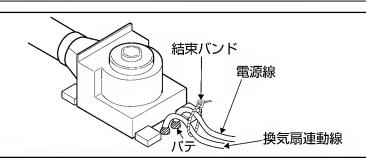

## 接続してください。

- TYR100型より出ている3心ケーブルをAC100Vへ
  - ※必ずD種接地工事(アース)をしてください。
  - ※本製品の最大消費電力は、1150Wです。 常時消費電力が350W以上使用される電源線とは共 用しないでください。(安全ブレーカー15A容量時)
- ※必ず漏電ブレーカーを取り付けてください。

### ②換気扇連動スイッチ


- 換気扇の壁スイッチと並列に2心ケーブルへ接続する。 ※換気扇連動用配線です。
- ※既設壁スイッチも単独で使用できるようにしてくだ さい。
- ※電源ライン(AC100V)へ接続しないでください。 コントローラーが故障します。
- ※換気扇連動スイッチの電気配線は必ず実施してくださ い。性能が十分発揮できなかったり、故障の原因にな
- ※中間ダクトファンの場合は、別紙を参照願います。

### ①電

- TYR110型より出ている3心ケーブルをAC100Vへ
- 接続してください。 ※専用の遮断器(20A)を取り付けてください。
- ※必ずD種接地工事(アース)をしてください。 ※必ず漏電ブレーカーを取り付けてください。

## ②換気扇連動スイッチ

- 換気扇の壁スイッチと並列に2心ケーブルへ接続する。 ※換気扇連動用配線です。
- ※既設壁スイッチも単独で使用できるようにしてくだ
- ※電源ライン(AC100V)へ接続しないでください。 コントローラーが故障します。
- ※換気扇連動スイッチの電気配線は必ず実施してくださ い。性能が十分発揮できなかったり、故障の原因にな
- ※中間ダクトファンの場合は、別紙を参照願います。



## 電源接続の前に準備いただくこと


- ●電源は必ず分電盤の専用ブレーカーに接続して ください
- ●屋内配線が正しく行われているか、極性確認を してください
- ●棒端子は付属の電源線に接続しております(何 れかの理由で現場で取り付け直す場合は、棒端 子(市販品)は適正な工具で圧着してください。)
- 電源用電線 ジョイントボックス VVFケーブル 屋内配線の場合 φ 2.0mm

※ケーブルの先端は、心線がまっす ぐの状態で13mm出ている状態 に加工してください。



【現場手配品の確認】下記部品は現場にて手配してください

差込型電線コネクター 電線太さ: φ2.0mm 差し込み長さ: 13mm 定格:20A、300V

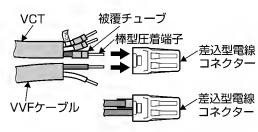

①ジョイントボックス内で電源コード先端の棒端子 とVVFケーブルをコネクターへ、まっすぐ突き当 たるまで差し込みます。



②ジョイントボックスを閉じます。

## コネクター ※白線側も同様に接続してください。 棒端子とVVFケーブルの接続にリ ングスリーブを使用しない

VVFケーブルは、まっすぐの状態 で使用する  $X \Rightarrow$ 差し込み長さ不足で接触不良




## 5. リモコンの取り付け

# -ホルダー 固定具

## 取付手順

- ①リモコンホルダーを取付位置に合わせます。 ②3本の釘を固定具の穴に差し、平らな面を有する金具 (マイナスドライバー など)を使って押し込んでください。(石膏ボードへ取り付けてください) ③確実にリモコンホルダーが固定されていることを確認したあと、キャップを 取り付けます。
- ④リモコンに電池を入れます。
- ⑤リモコン本体をホルダーに取り付けてください。

## 6. ランドリーパイプ(別売品)の取付位置

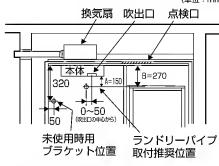

・左図の推奨位置にランドリーパイプを取り付けてください。

ランドリーパイプは、推奨位置より本体に近づけて設置しないでください。 ランドリーパイプが加熱し、やけどのおそれがあります。

※やむを得ずランドリーパイプを推奨位置からずらして取り付けた場合は、乾 燥時間が長くなります。 ※両面テープ式のブラケットの場合は取り付ける前に浴室壁面の汚れや水分を

十分にふき取ってからお取り付けください。 落下の原因となります。 ※詳しくはランドリーパイプ付属の説明書をお読みください。

取り付けが終わりましたら、再度結線や取付方向などが間違っていないか確認して「取扱説明書」の「ご使用方法」を参照し、 正常な運転ができるか、また、本体の取り付けが確実で振動・異常音がないか確認してください。

## (チェック項目欄)

- □ 1. 電源は、AC100Vを接続しているか? □ 2、換気扇スイッチとの接続は、間違いないか?
- 3. 製品は、確実に本固定されているか?
- □ 4、リモコンの乾燥スイッチを押して、正常に運転しているか? ・吹出口より暖かい空気が出ているか?
  - ・換気扇は、回っているか? (換気口にティッシュなどを近づけ確認できます)
  - 〈循環口に近づけないよう、注意してください〉 ・異音はしないか?
- □ 6. 換気扇または照明の壁スイッチの入/切により製品の 電源が入/切していないか? (受光センサー部の緑色ランプが点滅しているときは、 電源の配線を再度確認してください)

□ 5、既設換気扇の壁スイッチを入れて、換気扇が回るか?

- ・「電源が入らない」または、「動作が不完全」な 工事店様へ

試運転後は

- 施工後は、同梱の「取扱説明書(保証書付)」、「施工説明書」、「マジカ ルハンガー」、「ホールプラグ」をお客様にお渡しし、器具の使い方につい て説明してください。同梱の「ホールプラグ」(製品取り外しの際、電線 を通している穴をふさぐための部品です)と「換気扇グリル」は製品を取 り外したあとに必要ですので、お客様へお渡しください。
- (お願い)
- ときは、配線まわり(電源コードの接続など)や 分電盤の接続を再確認してください。
- ・暖房や乾燥の運転終了後は、ヒーター保護のため 約10秒間冷却運転を行います。他のスイッチを 押しても動作は10秒後となります。(故障では
- ありません)